

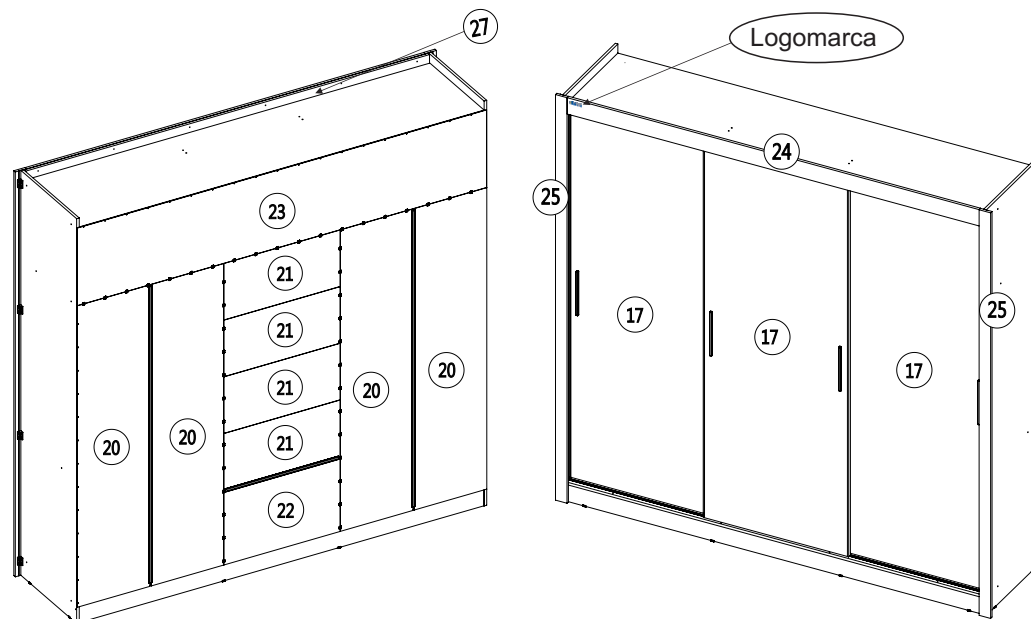
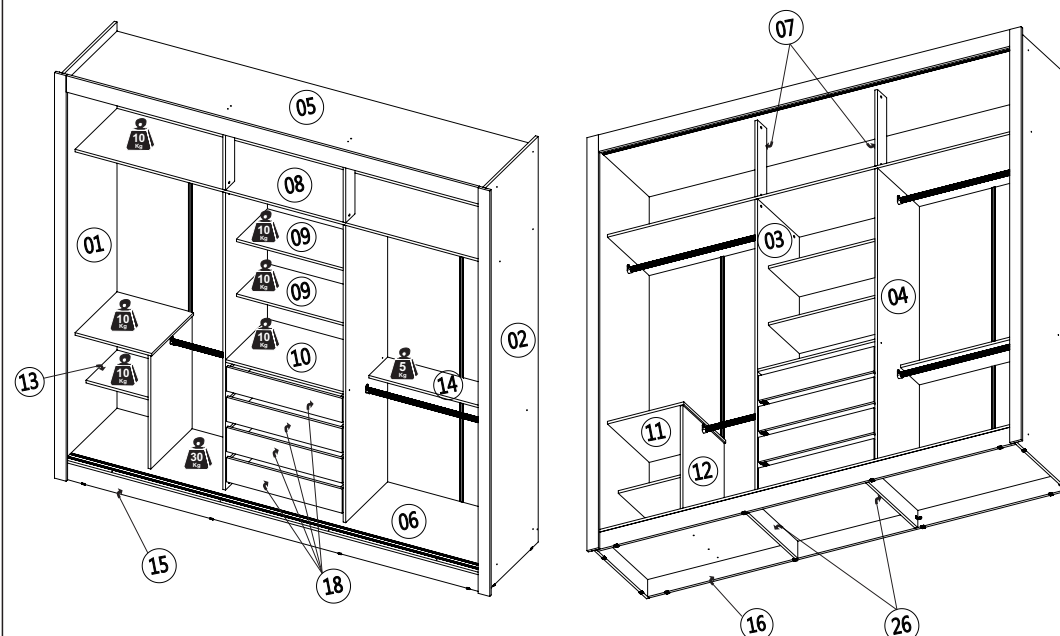
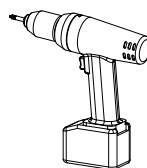
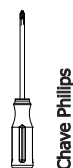


Detalhamento - Externo - Peças

Detalhamento - Interno - Peças


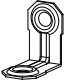

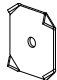
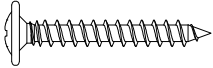

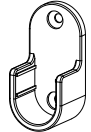
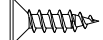


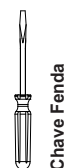








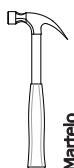









Dimensões do Produto	Cores
Altura: 2355 mm Largura: 2444 mm Profundidade Útil: 446mm Profundidade Total: 579mm	Código: 655-6752 Branco/Branco Código: 655-6760 Branco/Preto Código: 655-6779 Cinza/Preto Código: 655-6787 Imbuia/Preto Código: 655-6795 Nogueira Fosco



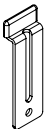

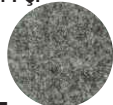
Num	Título	Num Desenho	Dimensão da Peça	Qtd	Material	Num Cx 8	Branco	Bco/Preto	Cinza/Preto	Imbuia/Pto	Nogueira Fosco
01	Lateral Esquerda	BAR-002941	2350x561x15	1	MDP	2	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
02	Lateral Direita	BAR-002943	2350x561x15	1	MDP	2	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
03	Divisor Esquerdo	BAR-002945	1723x446x15	1	MDP	3	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
04	Divisor Direito	BAR-002946	1723x446x15	1	MDP	3	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
05	Tampo Superior c/ Canal	BAR-002944	2350x560x15	1	MDP	1	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
06	Tampo Inferior c/ Canal	BAR-002942	2350x560x15	1	MDP	1	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
07	Pontaletes	BAR-002954	433x97x15	2	MDP	4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
08	Tampo Maleiro	BAR-002947	2350x446x15	1	MDP	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
09	Prateleiras Centrais	BAR-002948	660x330x15	2	MDP	3	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
10	Tampo Gaveteiro	BAR-002949	660x445x15	1	MDP	4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
11	Tampo Pequeno	BAR-002953	430x446x15	1	MDP	4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
12	Divisor Pequeno	BAR-002951	660x445x15	1	MDP	4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
13	Prateleira Pequena	BAR-002952	407x330x15	1	MDP	3	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
14	Tampo Calceiro	BAR-002950	830x200x015	1	MDP	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
15	Rodapé Dianteiro	BAR-002957	2350x97x15	1	MDP	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
16	Rodapé Traseiro	BAR-002955	2350x97x15	1	MDP	5	Crú	Crú	Crú	Crú	Crú
17	Porta	BAR-002971	2160x815x15	3	MDP	6/7/8	Branco	Preto	Preto	Preto	Nogue Fosco
18	Frente de Gaveta c/ Canal	BAR-002964	650x140x15	4	MDP	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
19	Fundo de Gaveta	BAR-002967	630x423x2.5	4	TRIPLAC	4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Mad Pre
20	Fundos Laterais	BAR-002961	1750x421x2.5	4	TRIPLAC	3	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Mad Pre
21	Fundo Central	BAR-002960	328x675x2.5	4	TRIPLAC	1/5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Mad Pre
22	Fundo Gaveteiro	BAR-003119	427x675x2.5	1	TRIPLAC	1	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Mad Pre
23	Fundo Maleiro	BAR-002959	2375x450x2.5	1	TRIPLAC	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Mad Pre
24	Moldura Frontal c/ Canal	BAR-002973	2314x95x15	1	MDF	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
25	Moldura Lateral c/ Canal	BAR-002912	2350x65x15	2	MDF	5	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
26	Travessa do Rodapé	BAR-002958	527x97x15	2	MDP	5	Crú	Crú	Crú	Crú	Crú
27	Travessa para Fixar Moldura	BAR-002969	2344x50x15	1	MDP	5	Crú	Crú	Crú	Crú	Crú
28	Lateral de Gaveta	BAR-000864	420x120x12	8	MDP	3/4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco
29	Contra Frente Gaveta	BAR-002966	611x118x12	4	MDP	4	Branco	Branco	Cinza	Imbuia	Nogue Fosco

Revisão
Montagem
Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

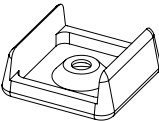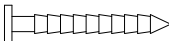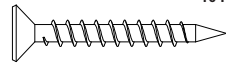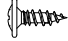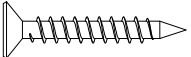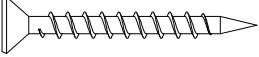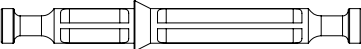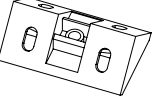
02 Pessoas

R01
21/10/2015

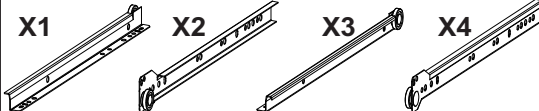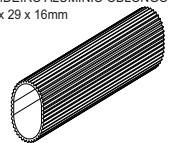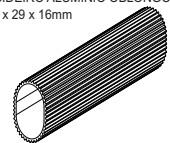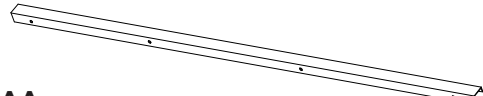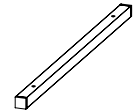Lista de Ferragens e Acessórios

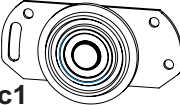A CANTONEIRA PARA GAV. ZINCADA 22x22 12 Pçs. 	B CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6X30mm 92 Pçs. 	C FIXADOR PARA COSTA ROUPEIRO 14x15mm 70 Pçs. 	D PARAFUSO CABEÇA FLANG. C/PONTA 3,9x22mm 08 Pçs. 	E PREGO C/ CABEÇA 10x10 240 Pçs. 	F SUPORTE CABIDE OBLONGO CINZA 48x23x19 08 Pçs. 	G PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm 72 Pçs. 	H BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø 7,8x7,4mm 16 Pçs. 
I PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x9mm 16 Pçs. 	J CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm 16 Pçs. 	K PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 012 Pçs. 	L SAPATA LATERAL U CINZA 15x15mm 08 Pçs. 	M PREGO COM CABEÇA ANELADO 2,7x20mm 08 Pçs. 	N PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,50x30mm 10 Pçs. 	O Parafuso Cab Flangeada 3,5x12 56 Pçs. 	
P PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x25mm 06 Pçs. 	Q PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x50mm 24 Pçs. 	R PINO GIROFIX PASSANTE ZAMACK Ø7x63mm 02 Pçs. 	S Cantoneira plástica 20x20x42 08 Pçs. 	T ADESIVO - LOGOMARCA BARTIRA 01 Pç. 	U SACHET P.V.A 03 Pçs. 	V BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø 8 mm 12 Pçs. 	
W PERFIL H UNIÃO DE FUNDO BRANCO 6x20x1720mm 02 Pç. 	X1 CORREDIÇA METÁLICA BRANCA 400x25x20mm 04 Jgs. 	Y CABIDEIRO ALUMINIO OBLONGO ESTRIADO 819 x 29 x 16mm 03 Pçs. 	Z CABIDEIRO ALUMINIO OBLONGO ESTRIADO 397 x 29 x 16mm 01 Pçs. 	AA PERFIL ACABAMENTO DE ALUMINIO P/ PORTA 2159 x 18 x 15mm 06 Pçs. 	BB PUXADOR MINEAPOLIS ALUM ANODIZADO 10x10x255mm 04 Pçs. 		

Cc1 DISPOSITIVO C/ ROLDANA 40MM 06 Pçs. 	Cc2 36 Pçs. 	Cc3 06 Pçs. 	Dd PERFIL H UNIÃO DE FUNDO BRANCO 6x20x658mm 01 Pç. 	Ee 04 Pç. FELTRO CINZA ADESIVO Ø20mm 
---	--	---	--	---

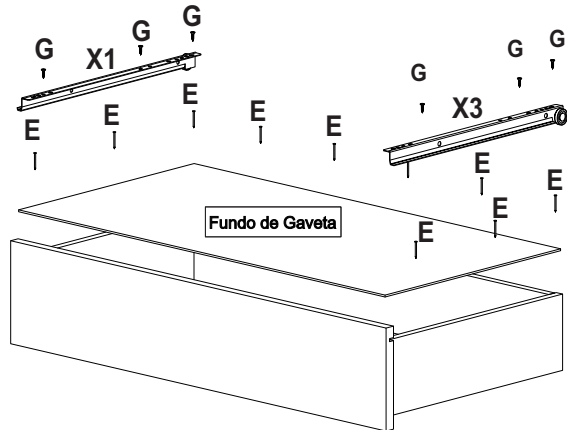Passo - 03 Gaveta Vire a gaveta para baixo coloque o fundo da gaveta (19) e fixe utilizando pregos conforme indicado. Fixeas corredeiras utilizando os parafusos indicado.




X1	1 Par.
X3	12 Pçs.
E	12 Pçs.
G	6 Pçs.

Detalhamento - Gavetas e peso suportado

Passo - 01 Gaveta


Preparar as peças 28, 29, colocar cavilhas utilizando cola e fixar as cantoneiras uma em cada lateral de gaveta.

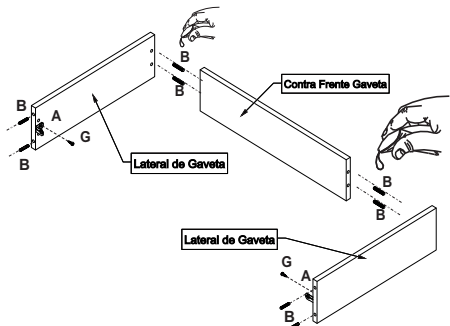


Passo - 02 Gaveta

Fixar as laterais de gavetas (28) nas contras frentes (29) utilizando cola e fixa-las. Encaixar a frente da gaveta (18) fixando-as nas cantoneiras.


A	2 Pçs.
B	8 Pçs.
G	2 Pçs.
U	1 Pç.

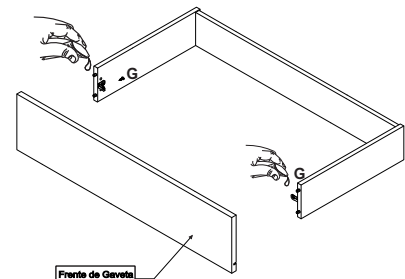


U	1 Pç.
G	2 Pçs.

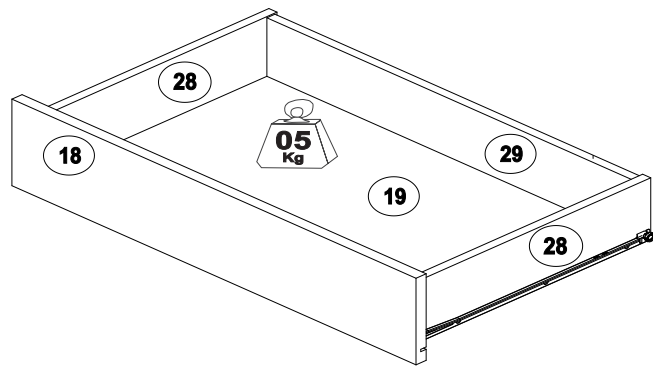



Passo - 01 Prepare os rodapes e travessas com as ferragens (A, B, G, L, M) encaixe e fixe conforme desenho abaixo.

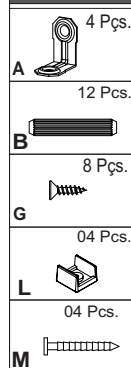



Unir as travessas de sustentação nos rodapés.

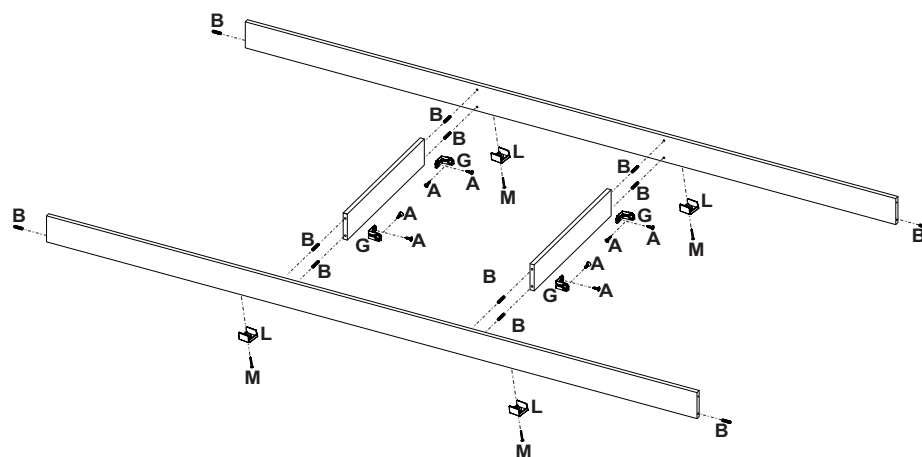



Passo - 02 Prepare a lateral esq, o tampo inferior com as ferragens (F, G, L, M, N, K, Q) fixe as conforme ilustração abaixo.

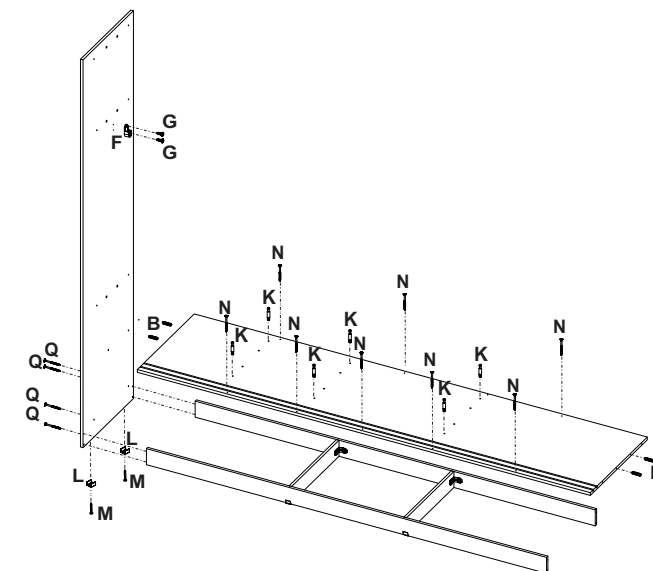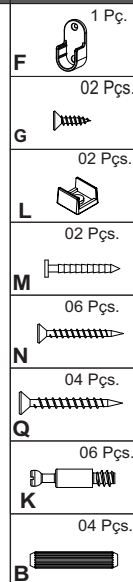

Passo - 03 Prepare o divisor pequeno, tampo peq e prateleira peq com as ferragens (B, F, G, J, K, Q) Encaixe o divisor no tampo inf, a prateleira peq no divisor, e o tampo peq sobre o divisor peq, aperte a ferragem (J) e fixe os parafuso (Q) indicado abaixo.

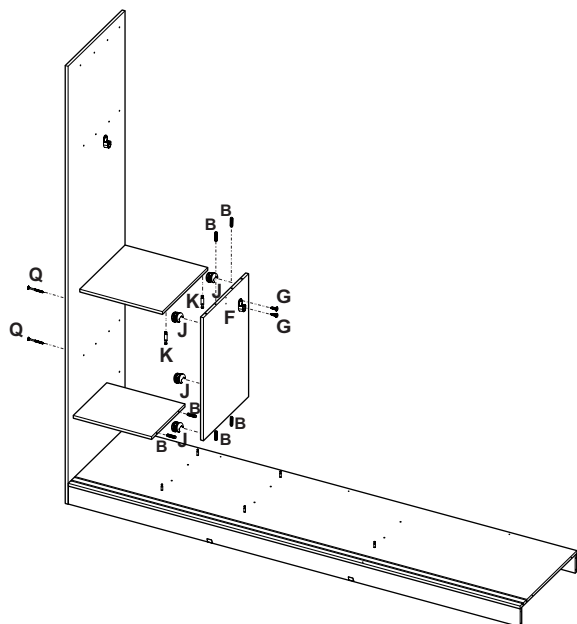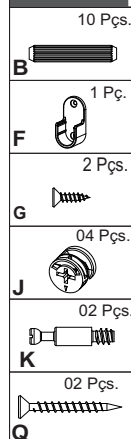


Passo - 04 Prepare os divisores dir/esq, utilizando as ferragens (B, F, G, H, i, J, X2, X4), prepare o tampo gaveteiro com as ferragens (B). Encaixe o tampo nos divisores e no tampo inferior e aperte a ferragem (J, Q).

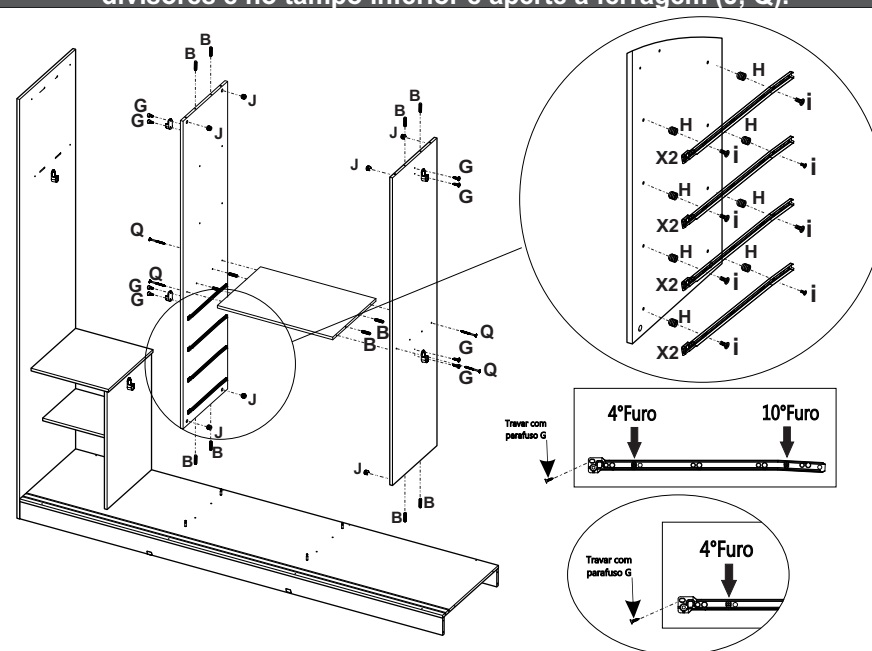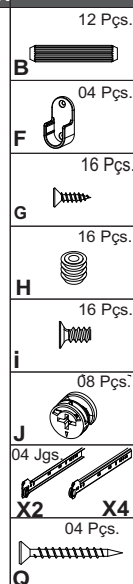


Passo - 05
Armário

Prepare o tampo maleiro, prateleiras centrais com as ferragem (B, R), encaixe-as e aperte a ferragem (J)

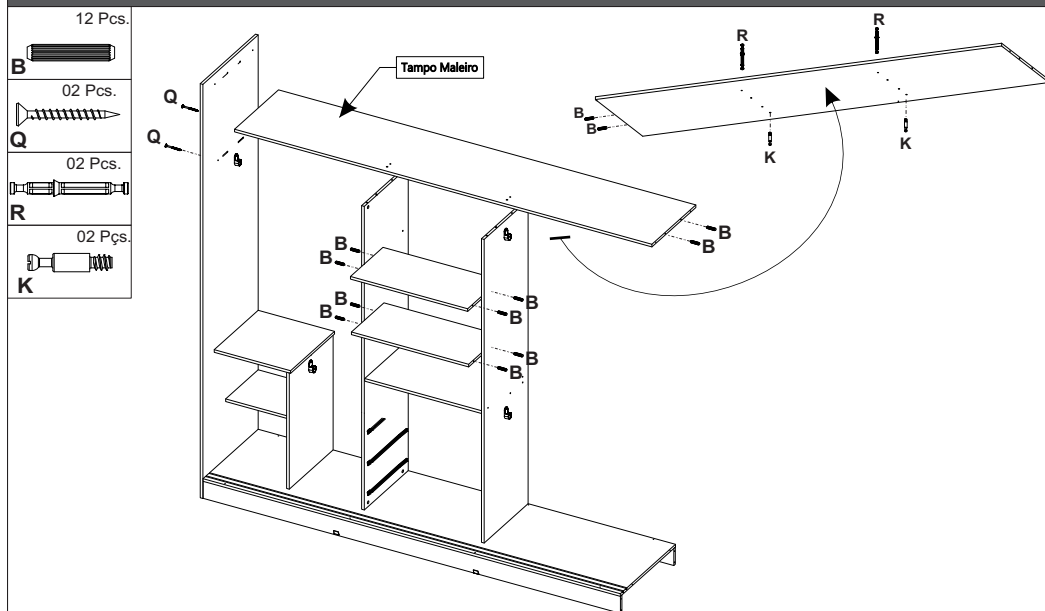


Passo - 06
Armário

Prepare a lateral direita com as ferragens (F, G, L, M, Q), prepare a prateleira pequena e encaixe-a com a ferragem (B, Q) Encaixe a lateral conforme indicação abaixo e depois encaixe a prateleira pequena e parafuse a ferragem (Q).

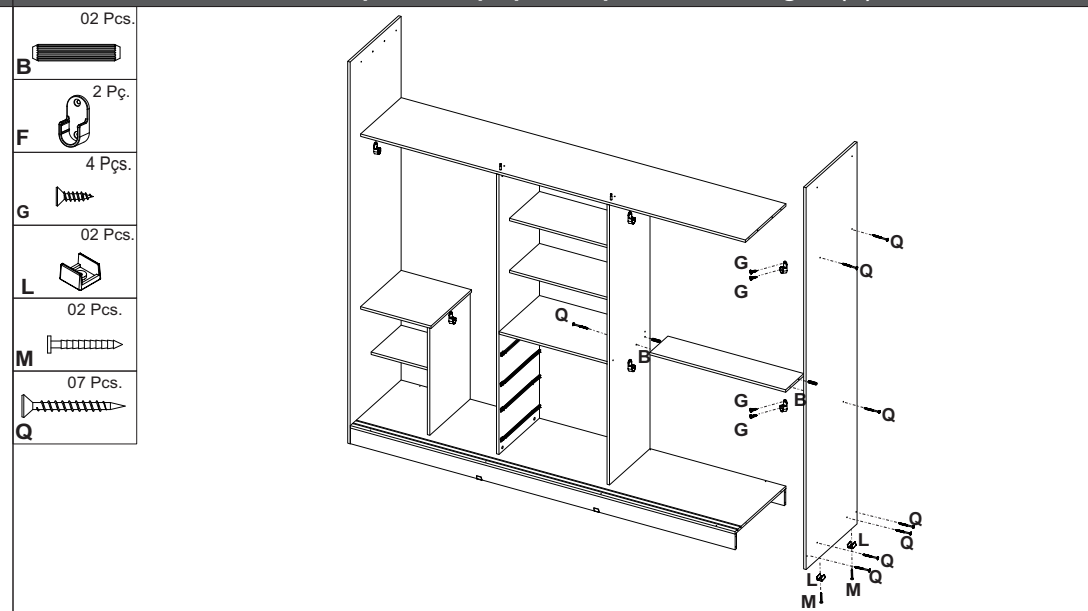


Passo - 07
Armário

Prepare os pontaletes com as ferragens (B, J), o tampo superior com a ferragem (B) encaixe os pontaletes no tampo maleiro e aperte a ferragem (J, Q) até que as peças fiquem bem unidas conforme desenho abaixo

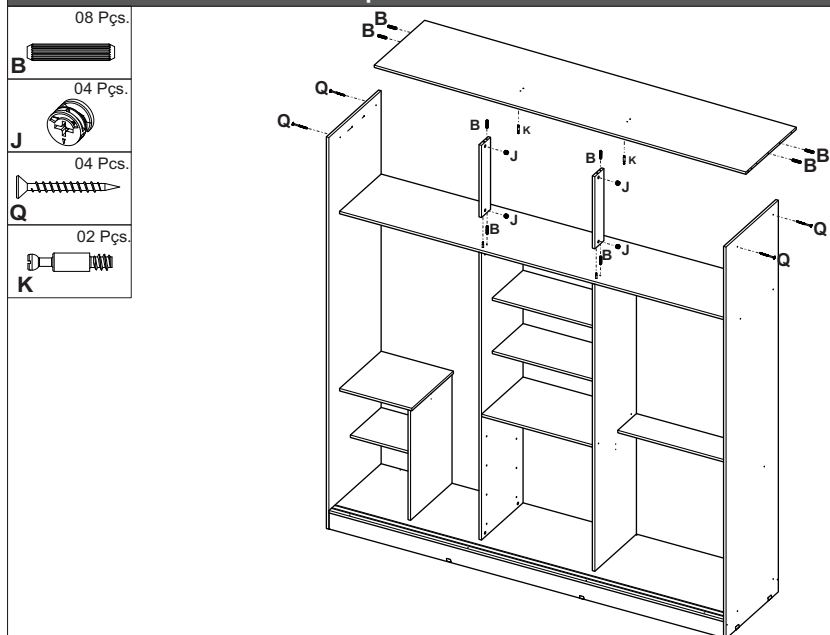


Passo - 08
Armário

Ao pregar os fundos inicie pregando o fundo maleiro, depois os fundos centrais do armário, depois pregue os fundos nas laterais dividindo bem o espaço a ser pregado.

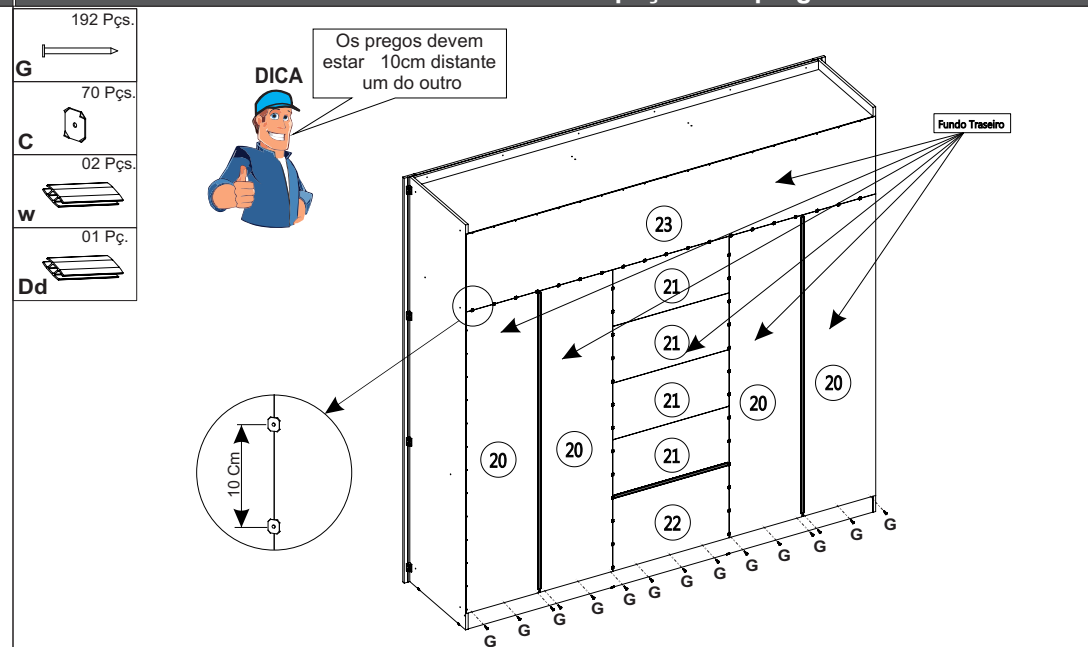


Passo - 09
Armário

Posicione a travessa na moldura alinhando o furo da travessa no canal da moldura, . antes de fixar certifique-se que as pontas da travessa estão sobrando 15mm para cada lado da moldura conforme detalhes abaixo

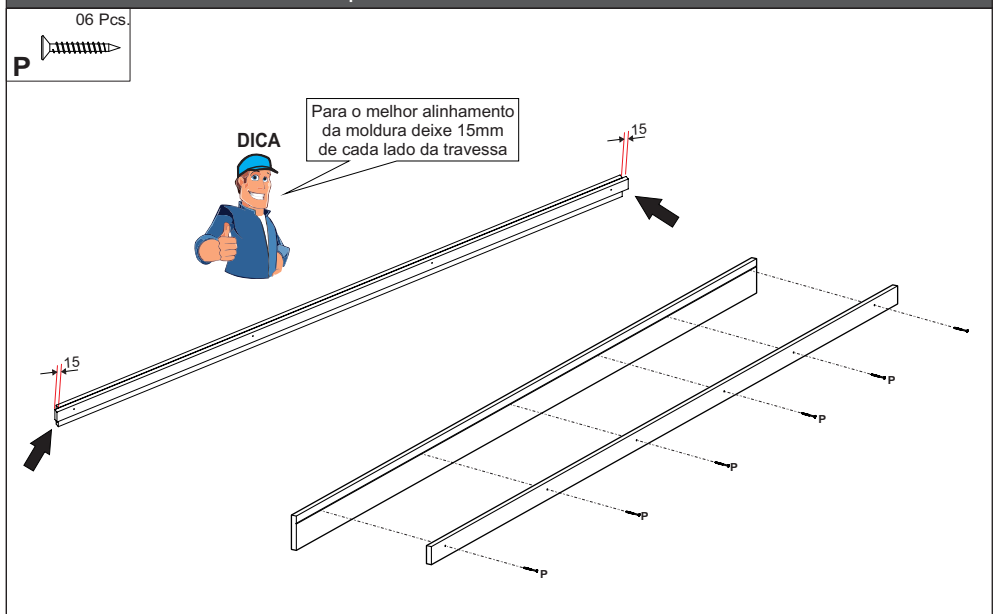


Passo - 10
Armário

Prepare as molduras laterais usando as ferragens (O, S) posicione a cantoneira seguindo o alinhamento do canal e fixe. Ao colocar a moldura encaixe de cima para baixo, depois fixe usando o parafuso indicado (N)

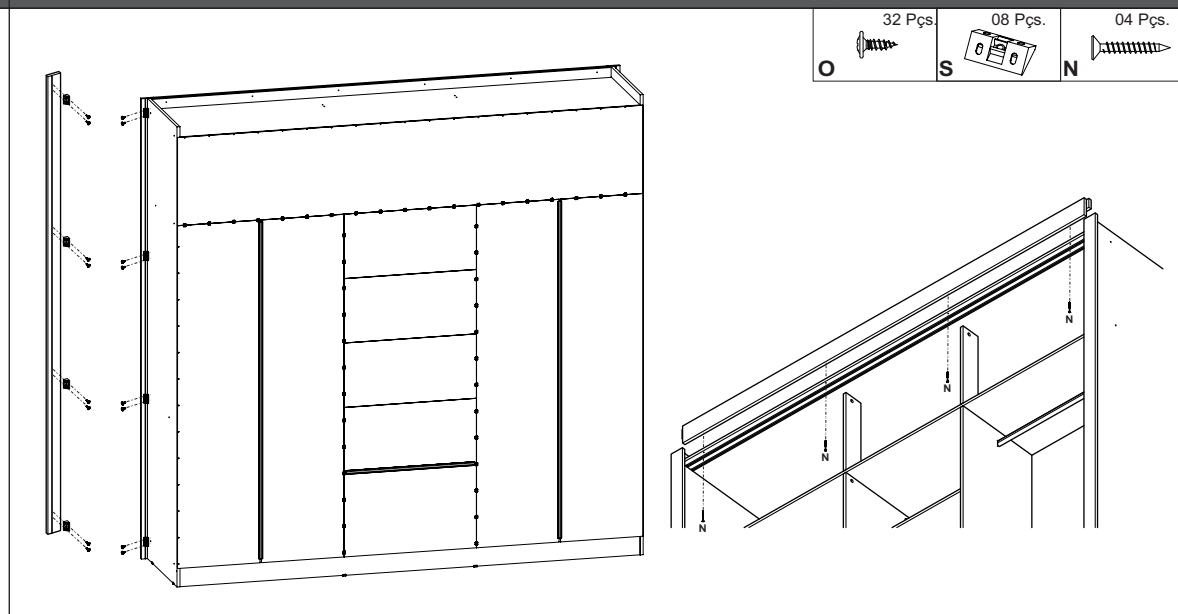


Passo - 11
Armário

Pegar as gavetas já montadas e encaixe no trilhos (corrediças), conforme detalhe (A).

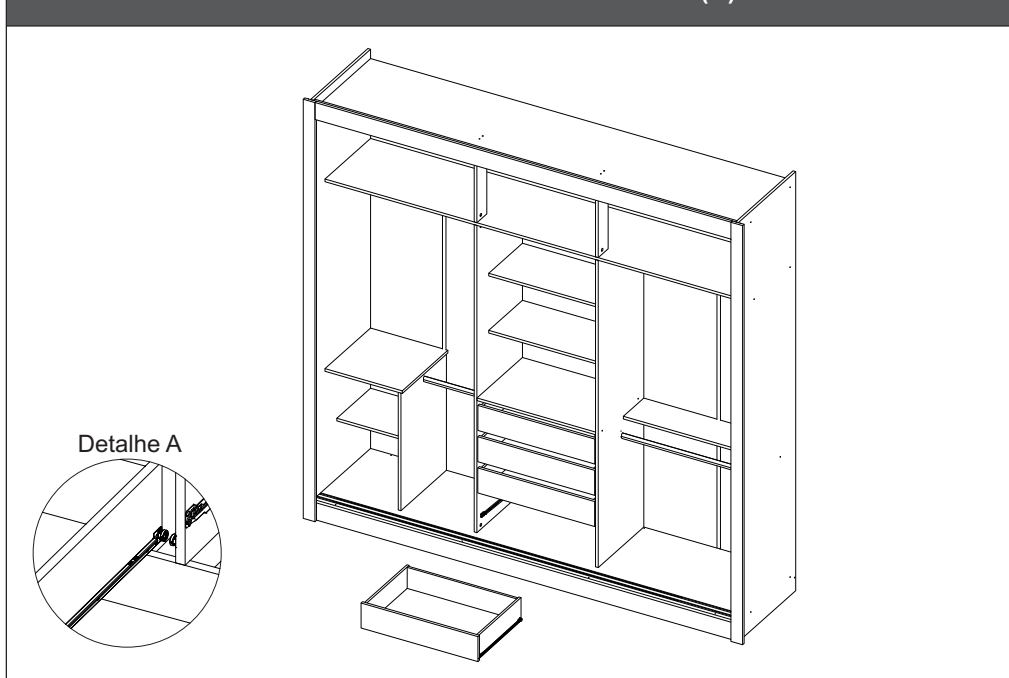



Passo - 12
Armário

Montar as portas encaixando os perfis de alumínio nas bordas laterais das portas, em seguida instale o sistema rodízio conforme detalhe (A) e (B). Cole a bolha de silicone para amortecer o fechamento das portas.

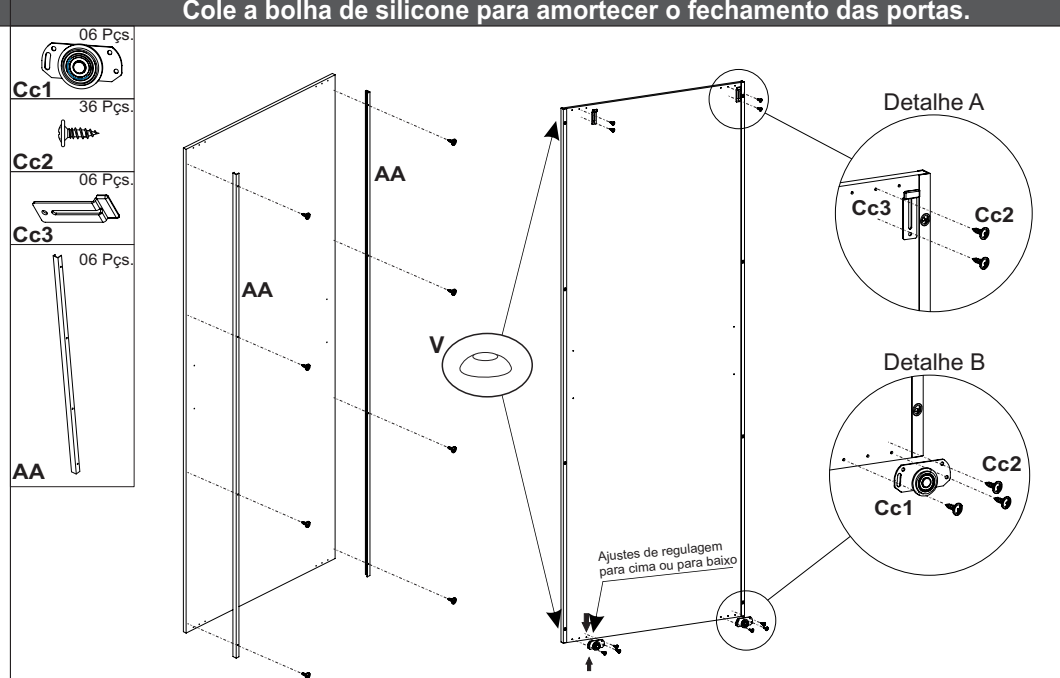

Passo - 13
Armário

Antes de colocar as portas desloque para baixo o guia superior conforme detalhe (A). Encaixe a porta nos trilhos inferior e coloque a porta até que chegue na posição de encaixe no trilho superior, aperte os parafusos em seguida regule.

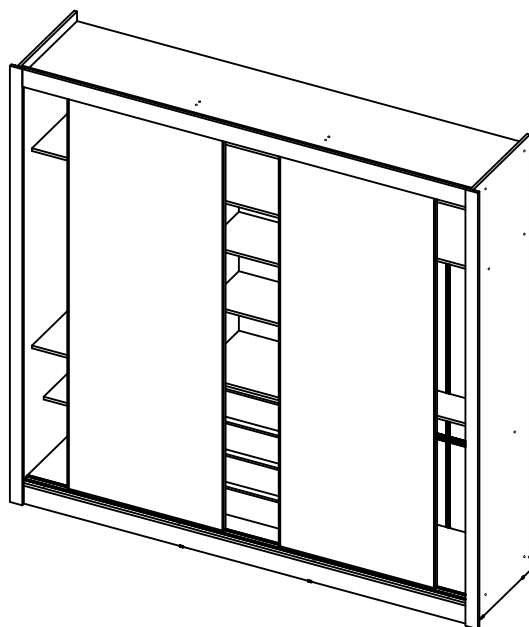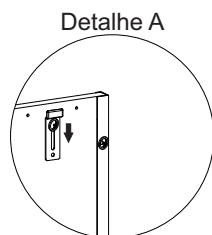

CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA


Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

Passo - 14
Armário

Finalize a montagem colocando os puxadores, e para isso deverá ser feito os furos com broca Ø6mm, as marcações já estão na parte inferior das portas. A porta central colocar 2 puxadores com a regulagem das portas e cole a logomarca Bartira.

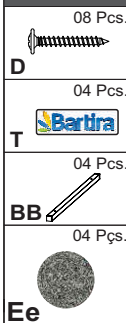

Cole o feltro na cabeça do parafuso do puxador na parte interna da porta que ficará posicionada na frente das duas portas

